

Schmierfett

Das Schmierfett darf kein Harz, keine Säure oder sonstige schädliche Stoffe enthalten. Staufferfett darf nicht zum Abschmieren verwendet werden.

Wir empfehlen lithiumversteiftes Mehrzweckfett mit einer Penetrationszahl von 260 – 290.

Vor Inbetriebnahme

Überprüfen Sie Ihren Schlepper vor jeder Inbetriebnahme auf Verkehrs- und Betriebssicherheit!

Kontrollieren Sie bei stehendem Schlepper:

- a) den Kraftstoffvorrat im Tank. (Tank nie ganz leerfahren.)
- b) den Ölstand im Motor und im Ölspülfilter
- c) die Reifen auf eingedrungene Fremdkörper
- d) den Reifendruck und die Räderbefestigung
- e) die Beleuchtung (Scheinwerfer, Brems-Blink-Schlußlicht, Anhängerbeleuchtung)
- f) die Anhänger-Kupplung
- g) die Verriegelung der beiden Bremsfußhebel –

und bei einer kurzen Probefahrt

- h) die Fahrkupplung und die Lenkung
- i) die Hand- und Fußbremsen.

Lassen Sie vorhandene Mängel sofort beseitigen! Beachten Sie bei Fahrten auf öffentlichen Verkehrswegen die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung!

Hilf mit – Unfälle zu verhüten!

Bedienungsorgane und Kontrollgeräte

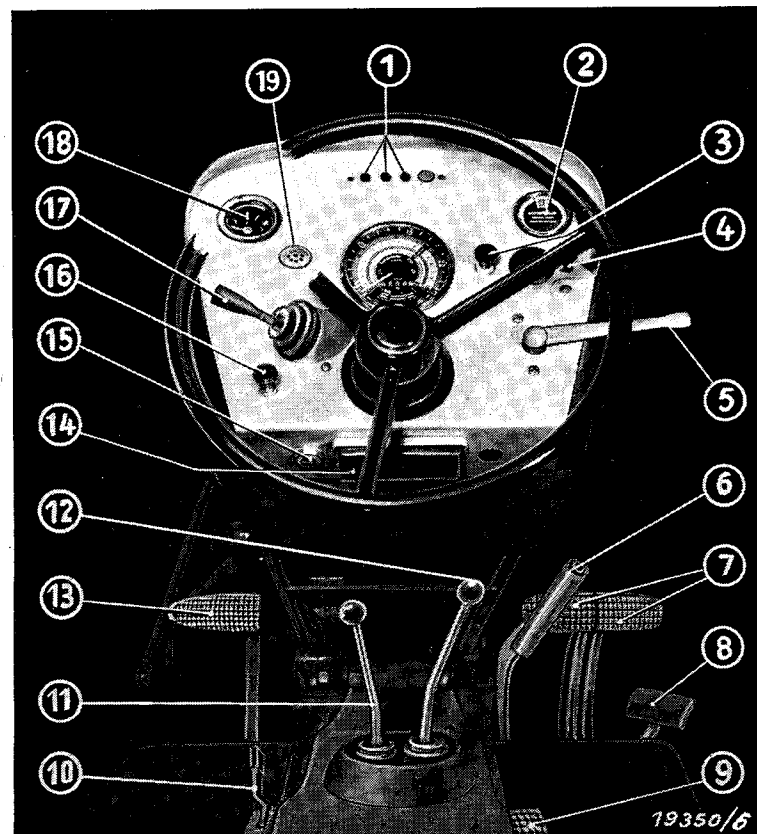


Bild 8

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Blinkkontrolleuchten | 10. Zapfwellenschaltung |
| 2. Motor-Temperaturanzeige | 11. Gruppenwählhebel |
| 3. Anlaßzugschalter | 12. Gangschalthebel |
| 4. Steckdose | 13. Kupplungsfußhebel |
| 5. Hand-Drehzahlverstellung | 14. Sicherungskasten |
| 6. Hand-Bremshebel | 15. Schaltschloß |
| 7. Fuß-Bremshebel | 16. Abstellzug |
| 8. Fuß-Drehzahlverstellung | 17. Mehrzweckschalter |
| 9. Ausgleichgetriebesperre | 18. Tankanzeige |
| | 19. Glühüberwacher |