


Zylinderkopf

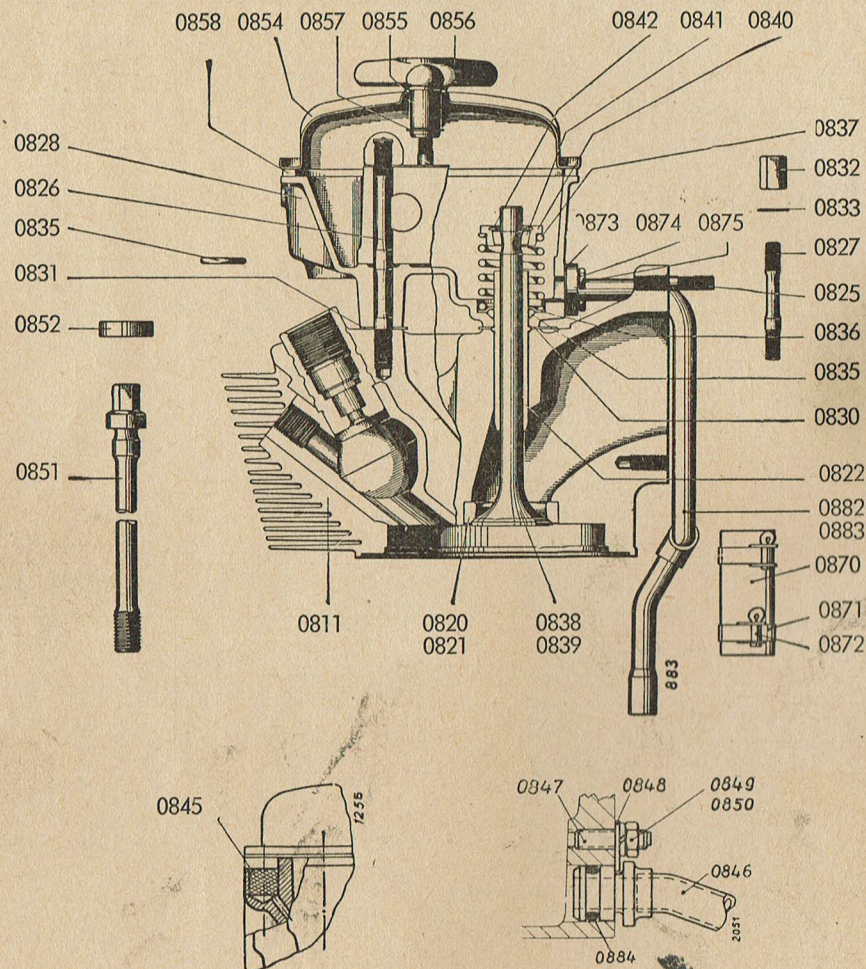

Ausführung des Schleppers bei Ersatzbestellung angeben!

Zylinderkopf

Bild-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
(0801)	Zylinderkopf, vollst.	1	
(0802)	Zylinderkopf mit Ventilsitzring, Ventilführung und Stiftschrauben, vollst.	1	0811—0827
(0810)	Zylinderkopf mit Aufsatz und Ventilen, vollst.	1	0811—0847
0811	Zylinderkopf mit eingegossener Wirbelkammer	1	
0820	Ventilsitzring für Einlaß	1	} mit 0,05 mm Abstufung für Reparaturzwecke 0,25 und 0,50 Abstufung
0821	Ventilsitzring für Auslaß	1	
0822	Ventilführung	2	
0825	Stiftschraube für Auspuff mit Saugrohr (oben) M 8×30 DIN 835 — 6 S	2	
0826	Dehnstiftschraube M 10 für Kipphebelbock	1	
0827	Dehnstiftschraube M 8 für Aufsatz	2	
0828	Aufsatz (auf Zylinderkopf)	1	
0830	Dichtung	2	zu 0827
0831	Dichtung	1	zu 0826
0832	Sechskantmutter	2	zu 0827
0833	Scheibe	2	zu 0827
(0834)	Stiftschraube zum Kipphebelbock AM 10×65 DIN 835	2	
0835	Rundgummiring 16×4 Ø	4	
0836	Dichtungsteller	2	
0837	Ventilfeder	2	
0838	Einlaßventil	1	
0839	Auslaßventil	1	
0840	Federteller	2	
0841	Klemmkegel	2	
0842	Sicherungsring	2	
0845	Belüftungseinsatz	1	
0846	Ausführung der Ölablaßleitungen ab Mot.-Nr.	1	
0847	Stiftschraube AM 6×15 DIN 835 — 6 S	1	
0848	Halteblech	1	
0849	Federring B 6 DIN 127	1	
0850	Sechskantmutter M 6 DIN 934-6 S	1	
0851	Zylinderkopfschraube	4	
0852	Unterlegscheibe	4	
(0853)	Zylinderkopfhäube, vollst.	1	0854—0858
0854	Zylinderkopfhäube	1	
0855	Dichtring zum Knopf	1	
0856	Knopf	1	
0857	Sicherungsring 16×1 DIN 471	1	
0858	Dichtung (Kork)	1	zu 0854
0859	Deckelöl	2	
0882	Ölabflußrohr mit Anbauteilen, vollst. (bis Motor-Nr., ab Motor-Nr.)	1	
0883	Ölabflußrohr	1	ab Motor Nr.
0884	Rundgummiring 12×3	1	
0885	Ölabflußrohr mit Anbauteilen, vollst. ab Motor-Nr.	1	wie 0846