


Einstellvorschrift für Deutz Transfarmatic Regelhydraulik bei D25.2-D30(S)-D40.2 und D2505 bis D5005

bei D40.1-D40.1S und D50

bei D50.1S-D55 und D5505

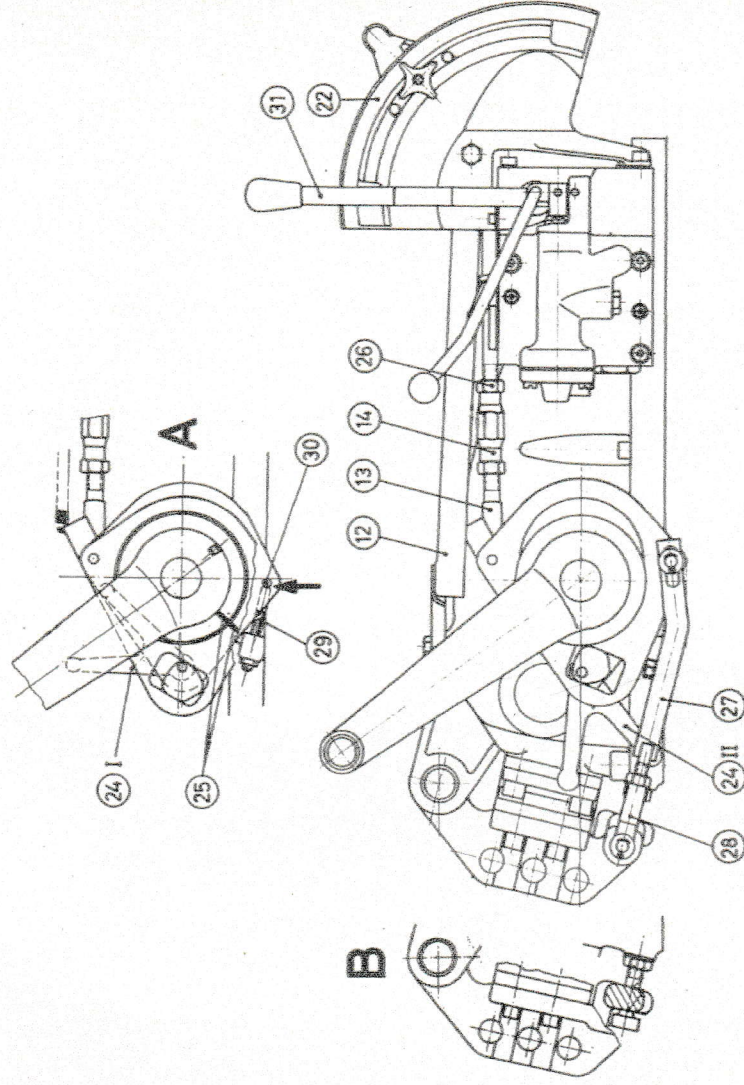

1. Einstellung der Kurvenscheiben auf dem Hubarm (siehe Darstellung A)

Der Vorwählhebel 24 steht auf Zugkraftregelung 24I und die Hubarme befinden sich im oberen Anschlag.

Die Anschlagsschraube 29 ist so einzustellen, dass sich die Markierungen 25 auf Ring und Scheibe gegenüberstehen.