


3. Hebearme rechts und links abziehen.

Bild 67


67

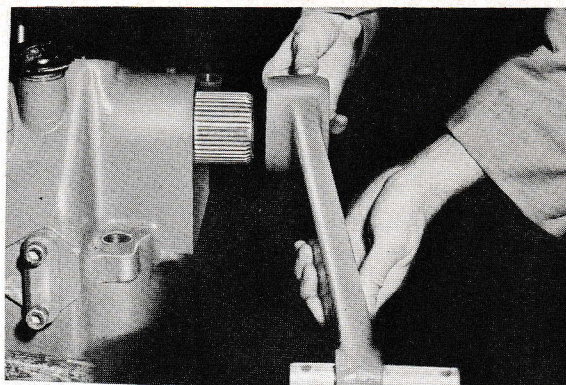

4. Stützringe rechts und links abnehmen.

Bild 68


68

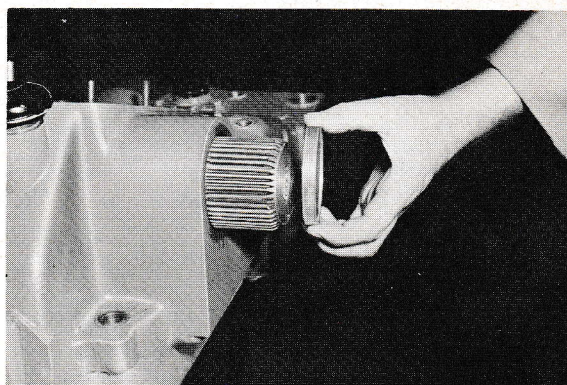

5. Schwerspannstift aus der Hubwelle treiben.

Bild 69


69

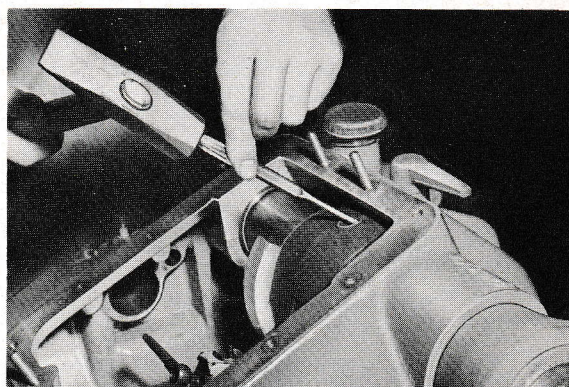


6. Falls die Hubwelle und der Hubhebel in ihrer Stellung zueinander nicht markiert sind, so ist die Markierung entsprechend anzubringen.

Bild 70

70

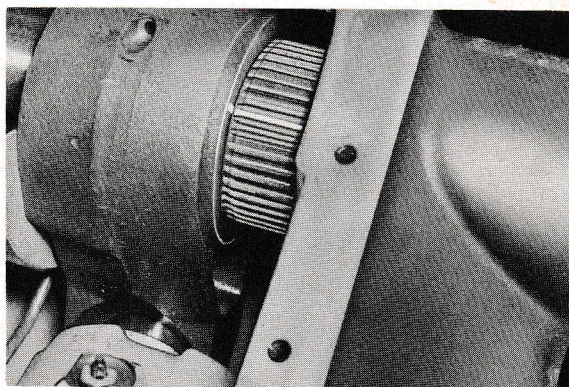



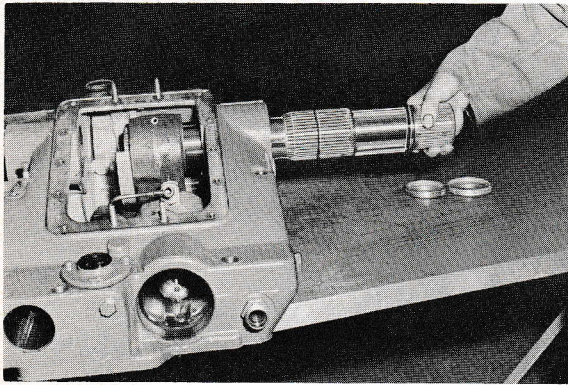


- 71 7. Hubwelle nach links aus dem Krafthebergehäuse herausziehen.

Bild 71


Einbauhinweis:

Die beiden O-Ringe sind grundsätzlich zu erneuern. Beim Einbau ist darauf zu achten, daß sie nicht beschädigt werden !

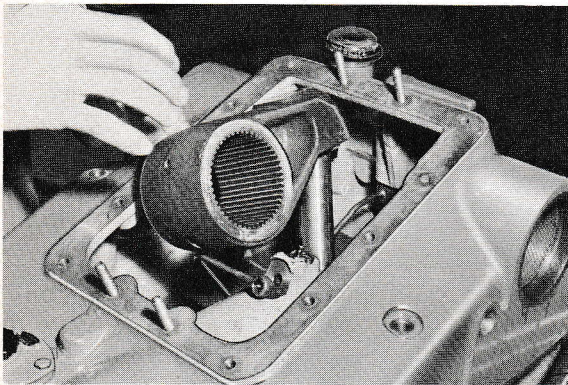

- 72 8. Hubhebel mit Pleuel leicht nach rechts kippen und dann nach oben herausnehmen.

Bild 72

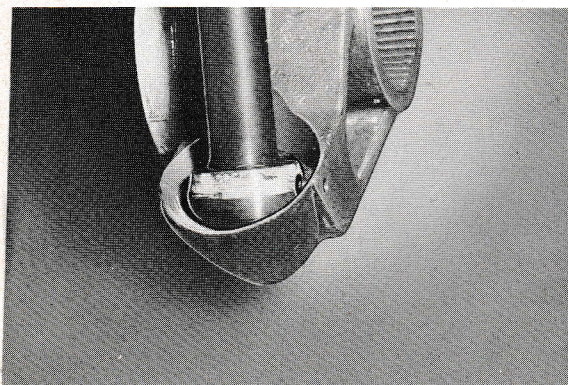


- 73 Hinweis:

Das Pleuel wird durch einen Schwerspannstift in der Kugelpfanne des Hubhebels gehalten.

Bild 73

Der Einbau der Hubwelle erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

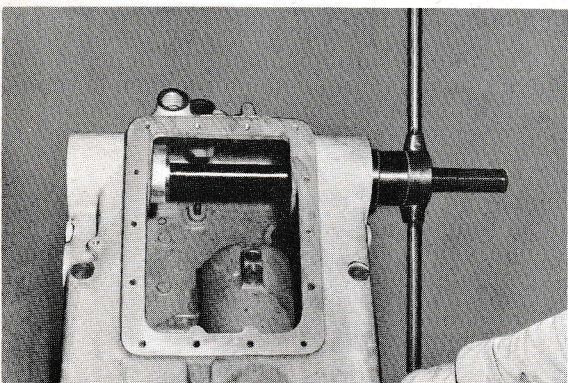

- 74 6.3.8 Lagerbuchsen der Hubwelle auswechseln

Arbeiten nach 6.3.7 durchführen.

1. Das DEUTZ-Spezialwerkzeug Nr.2 605 14 mit je einem Innen- und Außenflansch ansetzen und die Lagerbuchsen einzeln nach Innen aus der Bohrung drücken. Das heißt, zum Ausdrücken der rechten Buchse muß an der rechten Seite der Innen- und auf der linken Seite der Außenflansch angesetzt werden.

Bild 74