


Elektrische Schaltpläne Seite 140–145

Kabelfarben

bl = blau
br = braun
ge = gelb
gn = grün
gr = grau
rt = rot
sw = schwarz
vi = violett
ws = weiß

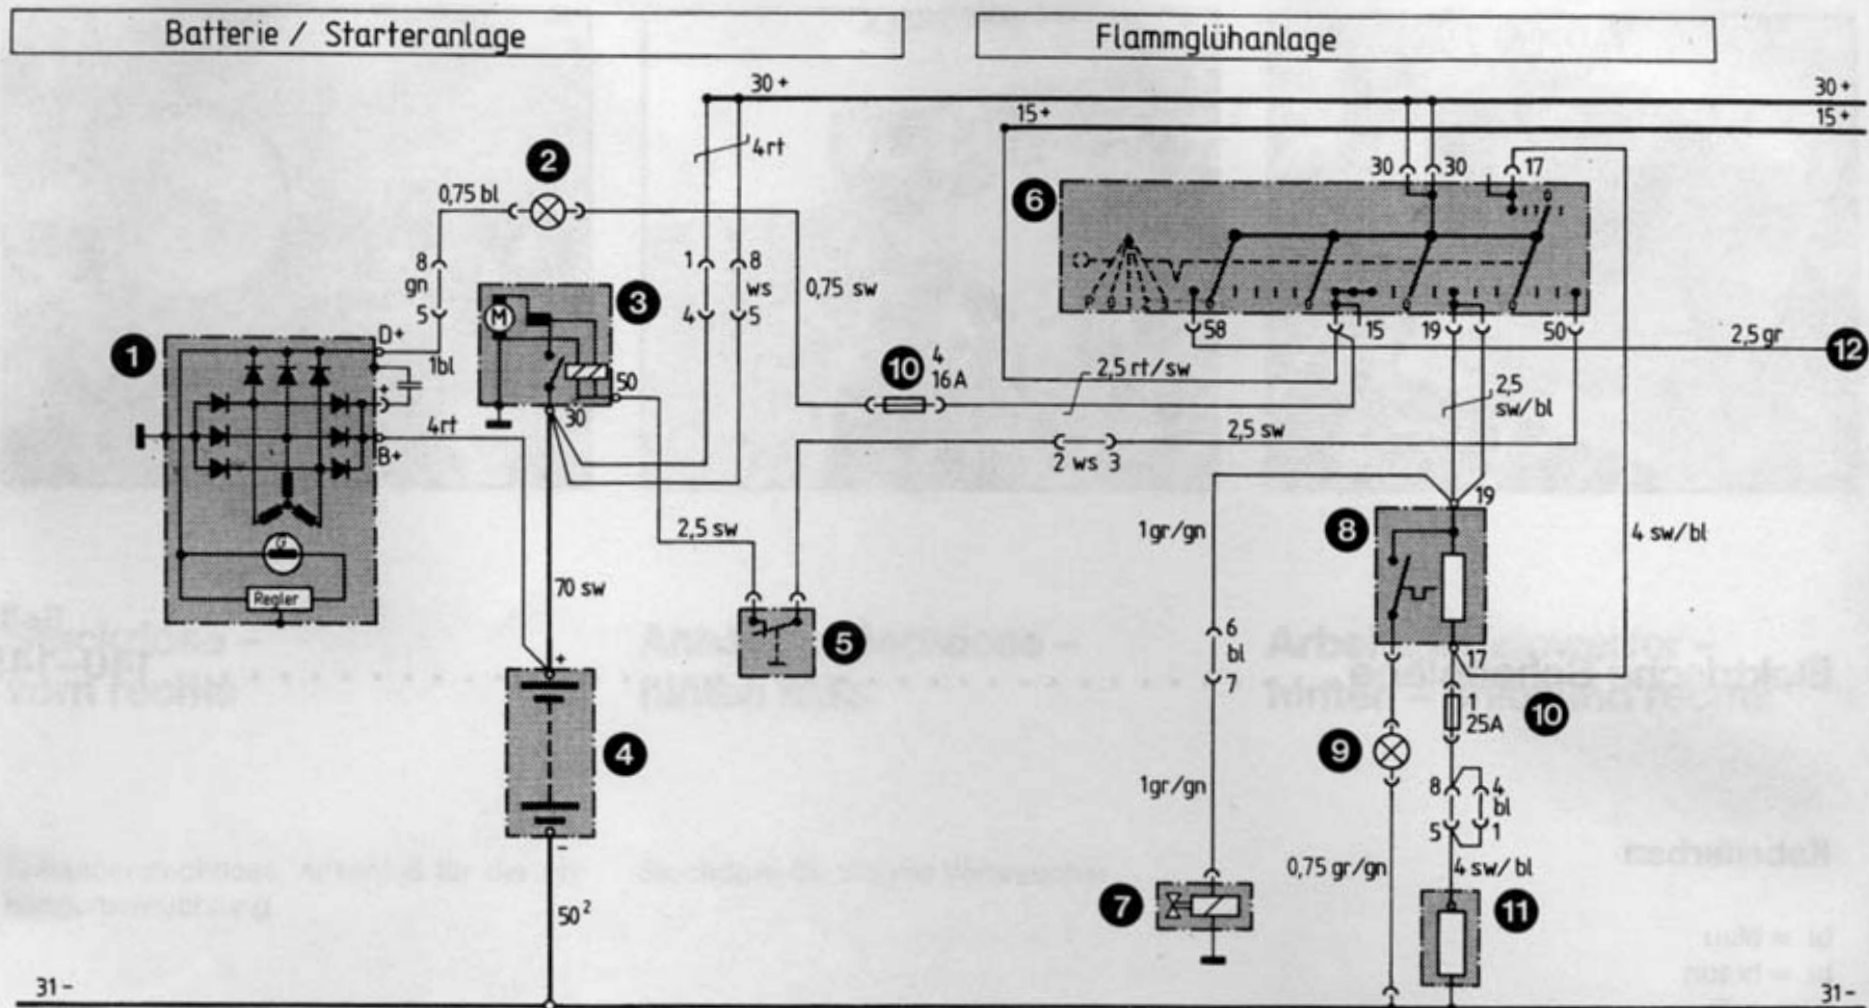


- ① Generator/Regler
- ② Lade-Kontrolleuchte
- ③ Starter
- ④ Batterie

- ⑤ Startsperrschalter
- ⑥ Glühstartschalter
- ⑦ Magnetventil
- ⑧ Vorwiderstand

- ⑨ Glühkontrolleuchte
- ⑩ Sicherung
- ⑪ Flammkerze
- ⑫ zur Sicherung 8/9


Beleuchtungsanlage

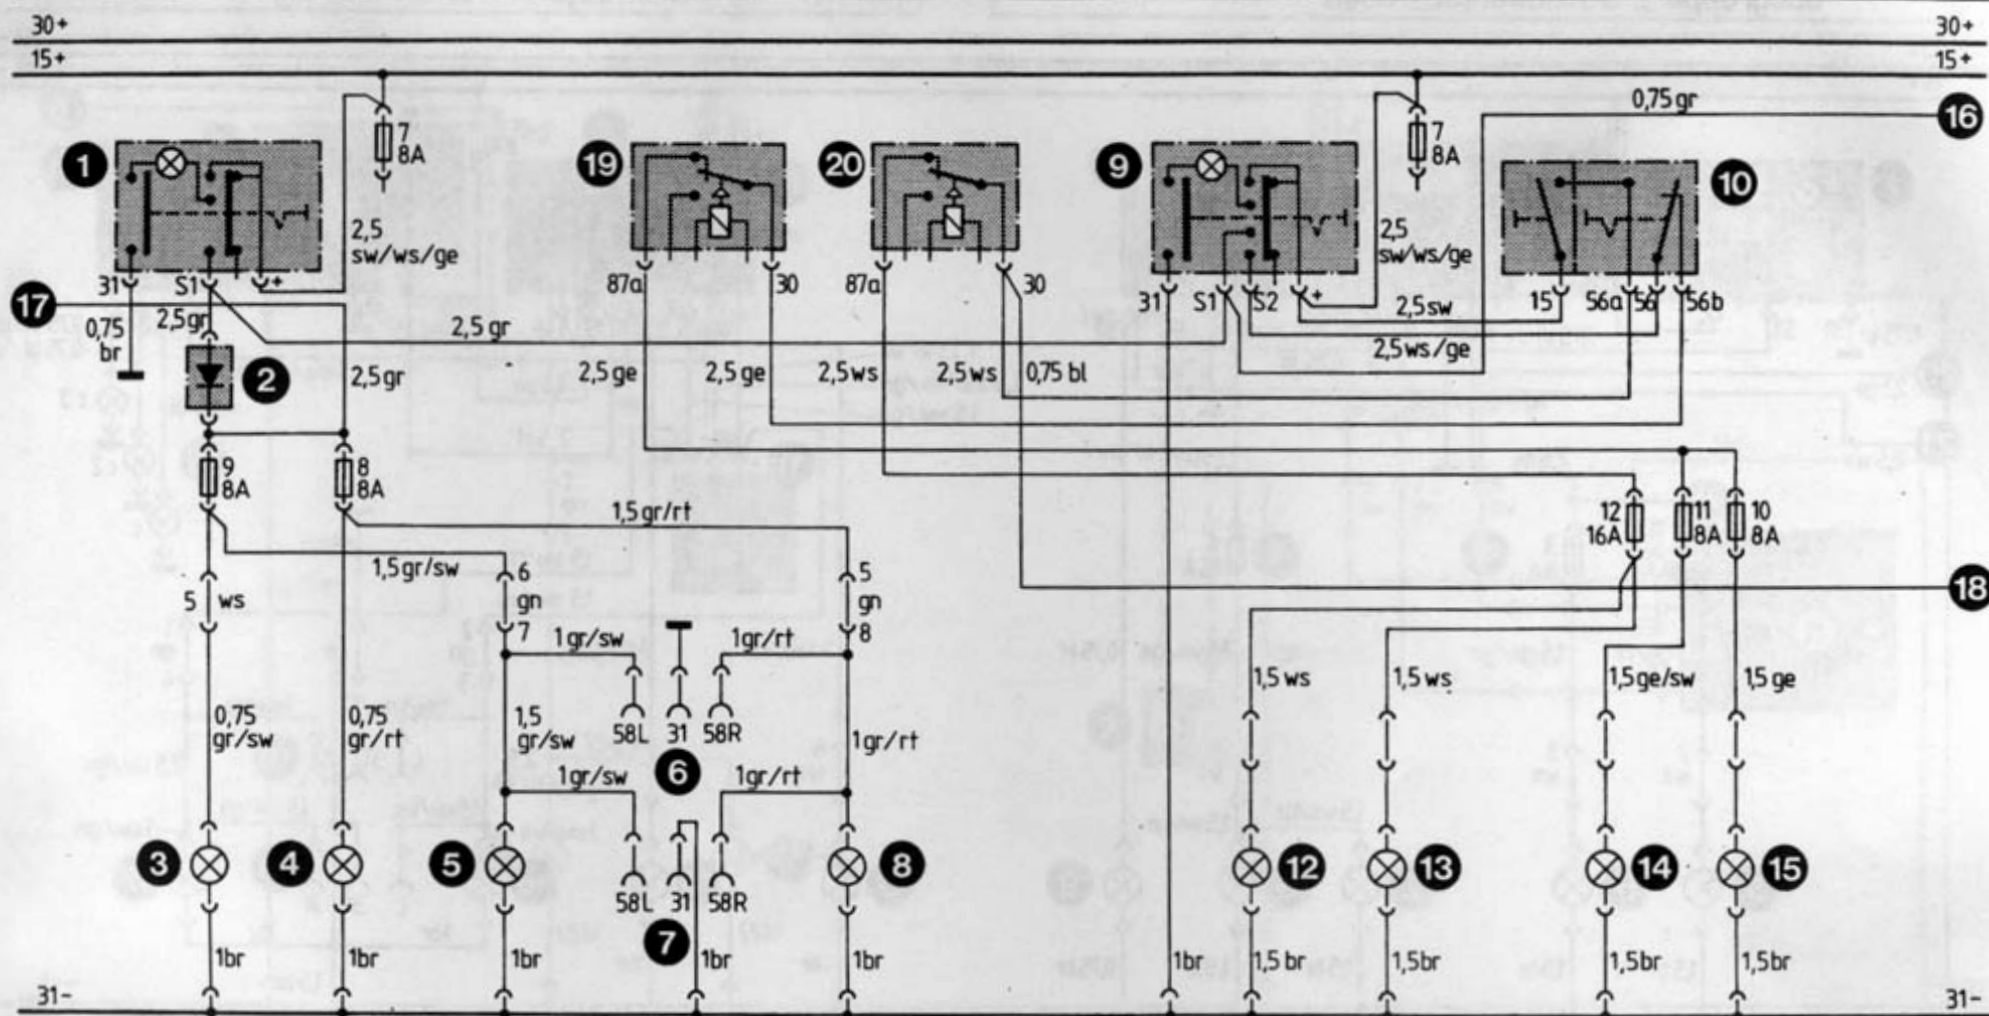

- ① Standlichtschalter
- ② Diode
- ③ Standlicht links
- ④ Standlicht rechts
- ⑤ Schlußlicht und Kennzeichenleuchte links
- ⑥ Anhängersteckdose vorne

- ⑦ Anhängersteckdose hinten
- ⑧ Schlußlicht rechts
- ⑨ Schalter für Abblend-/Fernlicht
- ⑩ Abblendschalter
- ⑫ Fernlicht links
- ⑬ Fernlicht rechts
- ⑭ Abblendlicht links


- ⑮ Abblendlicht rechts
- ⑯ zu Schalter Arbeitsscheinwerfer (+)
- ⑰ zu Glühstartschalter Kl. 58
- ⑱ zur Fernlichtkontrolle
- ⑲ Relais
- ⑳ Relais

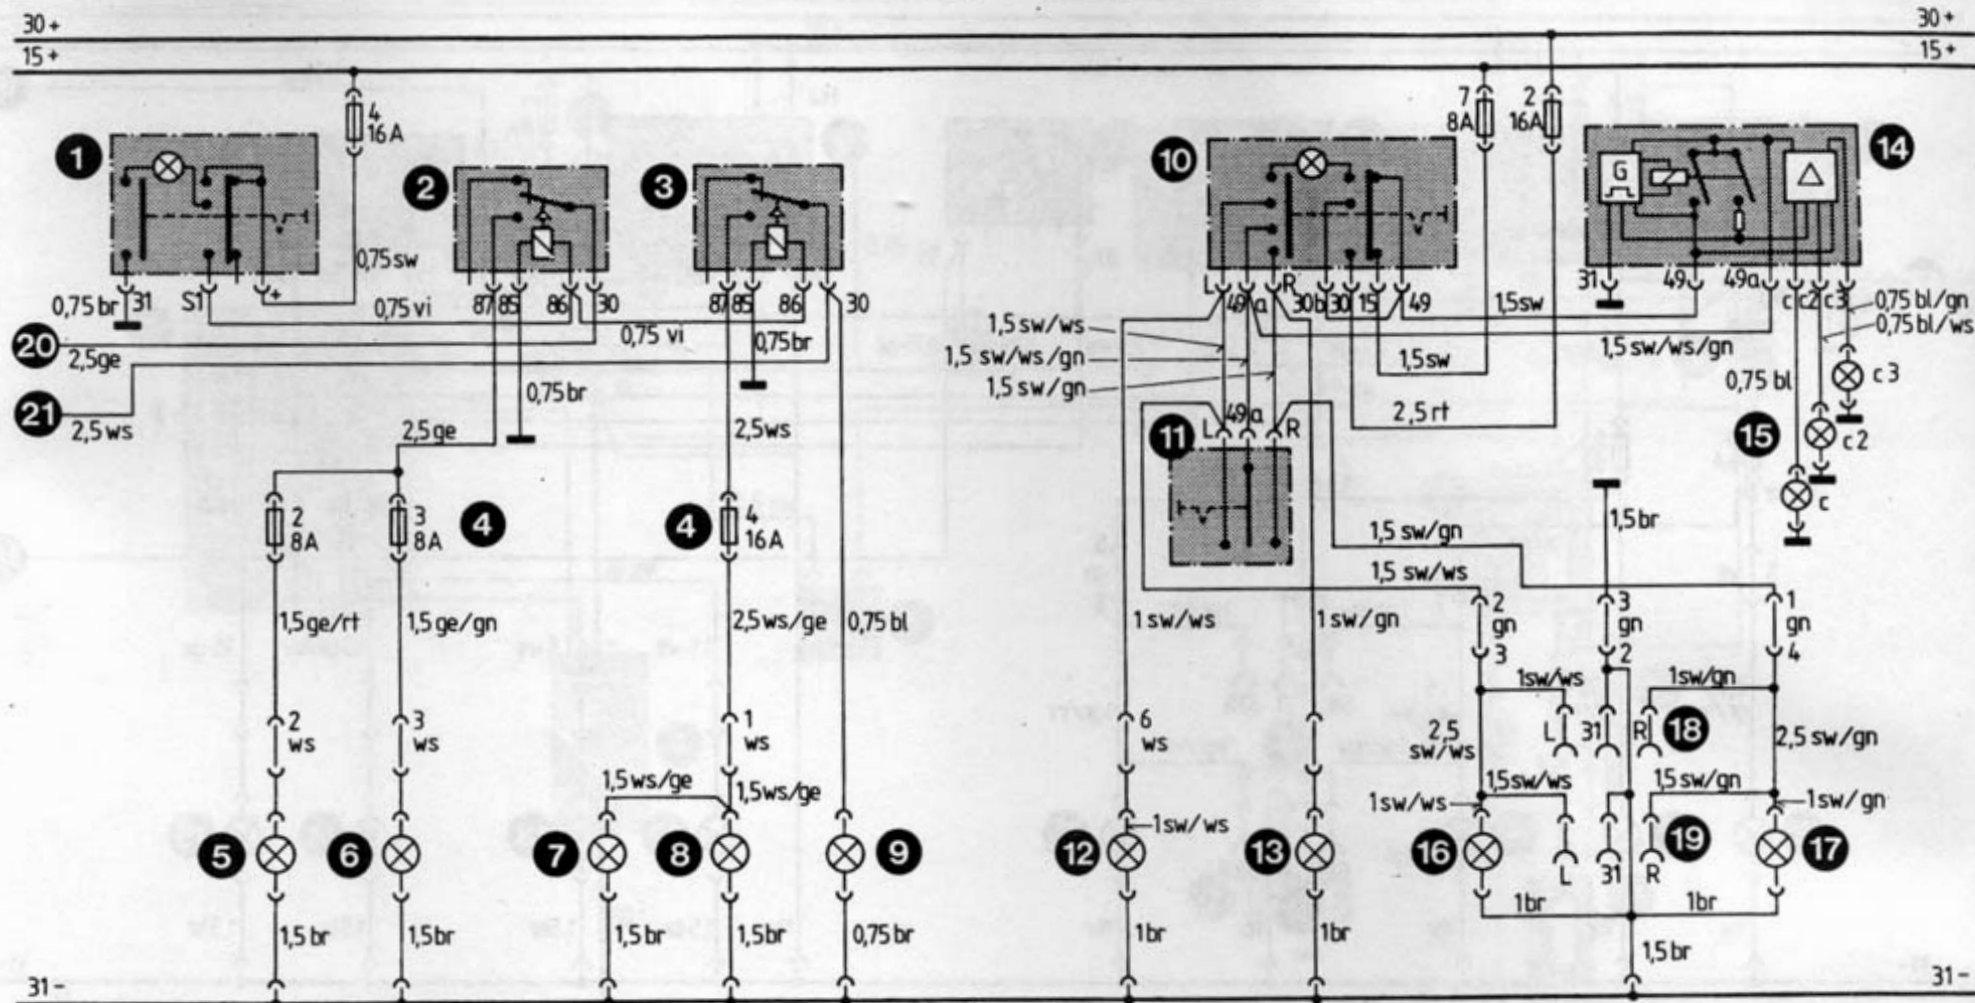


- ① Schalter für „Scheinwerfer – Oben“
- ② Relais
- ③ Relais
- ④ Zusatzsicherung Abblendlicht/Fernlicht
- ⑤ Abblendlicht links
- ⑥ Abblendlicht rechts
- ⑦ Fernlicht links
- ⑧ Fernlicht rechts

- ⑨ Fernlichtkontrolle
- ⑩ Warnblinkschalter
- ⑪ Blinkschalter
- ⑫ Blinklicht vorne links
- ⑬ Blinklicht vorne rechts
- ⑭ Warnblinkgeber
- ⑮ Blinkkontrolleuchte C
C 1 für 1. Anhänger

- C 2 für 2. Anhänger
- ⑯ Blinklicht hinten links
- ⑰ Blinklicht hinten rechts
- ⑱ Anhängersteckdose vorne
- ⑲ Anhängersteckdose hinten
- ⑳ vorn Abblendschalter Kl. 56 b
- ㉑ vorn Abblendschalter Kl. 56 a




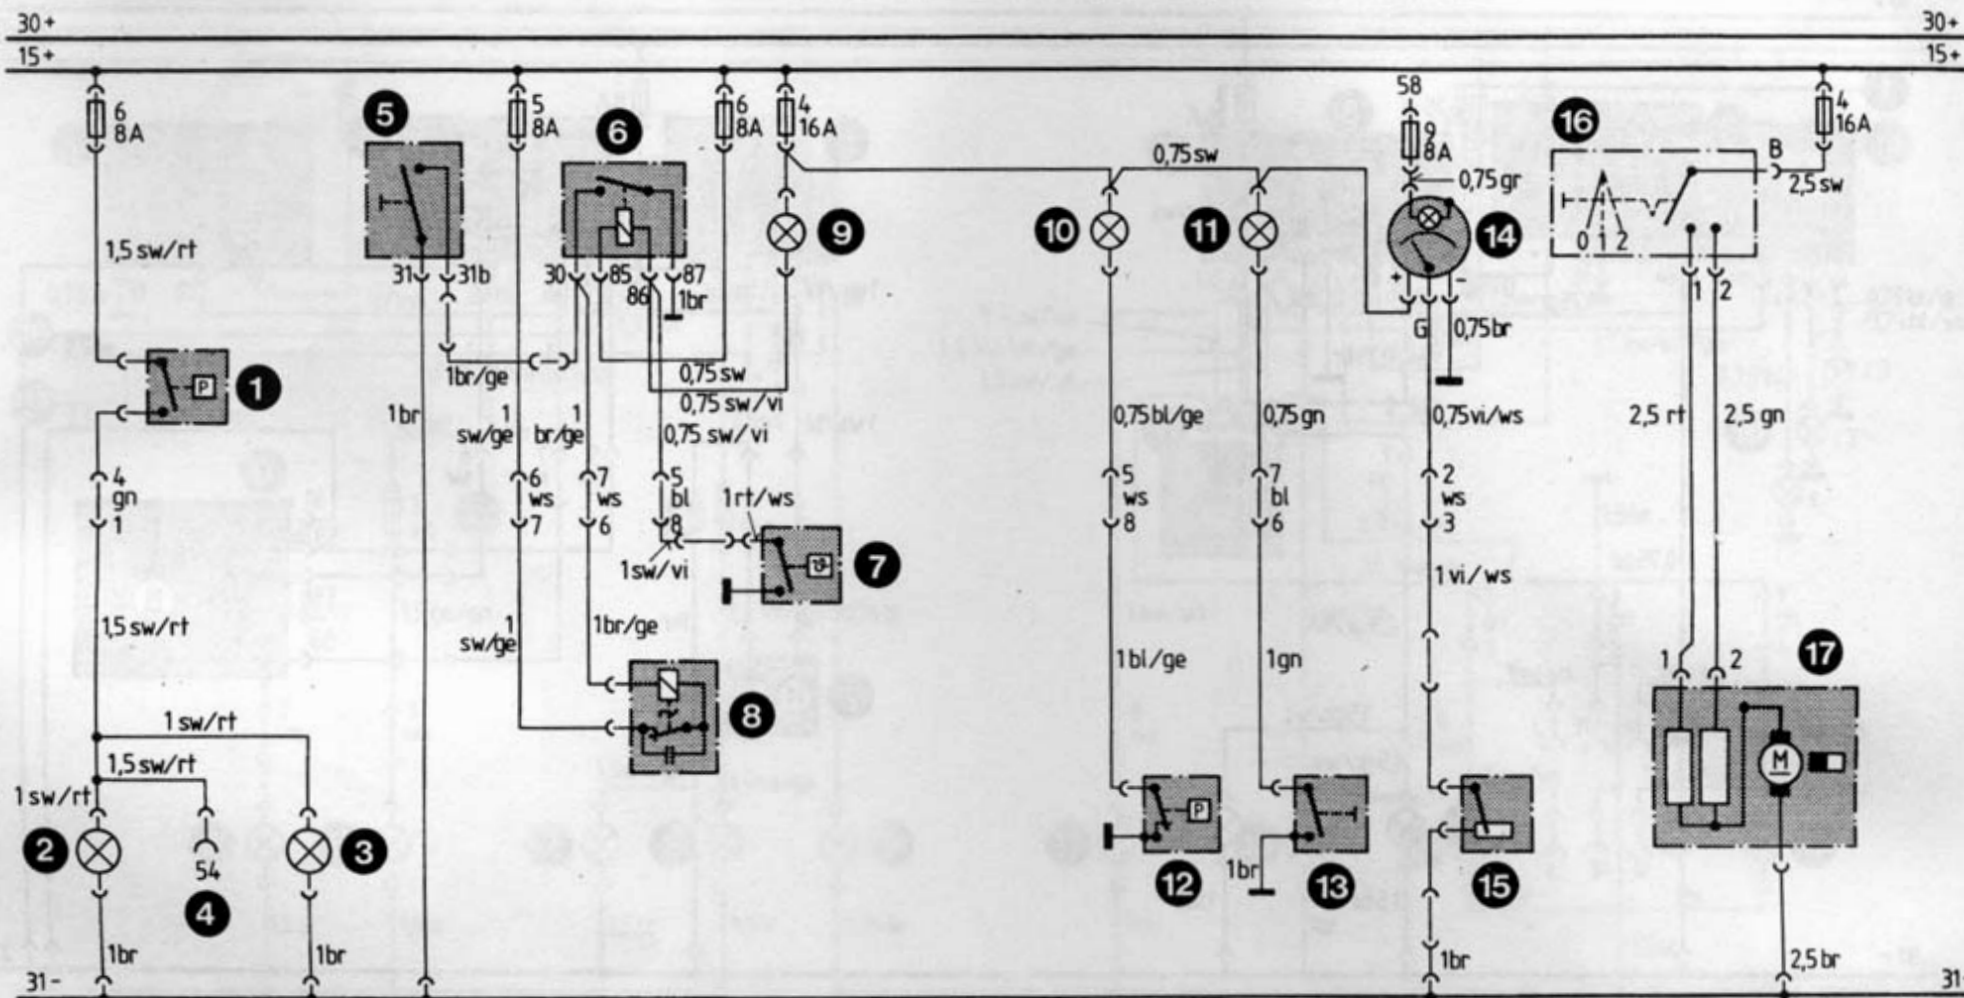

- ① Bremslichtschalter
- ② Bremslicht links
- ③ Bremslicht rechts
- ④ Anhängersteckdose
- ⑤ Signalkopf
- ⑥ Relais

- ⑦ Temp.-Schalter Motortemperatur
- ⑧ Signal
- ⑨ Warnleuchte Motortemperatur
- ⑩ Warnleuchte Motoröldruck
- ⑪ Warnleuchte Luftfilter
- ⑫ Warnschalter Motoröldruck


- ⑬ Warnschalter Luftfilter
- ⑭ Kraftstoffanzeige
- ⑮ Tankgeber
- ⑯ Frischluftgebläseschalter
- ⑰ Frischluftgebläse

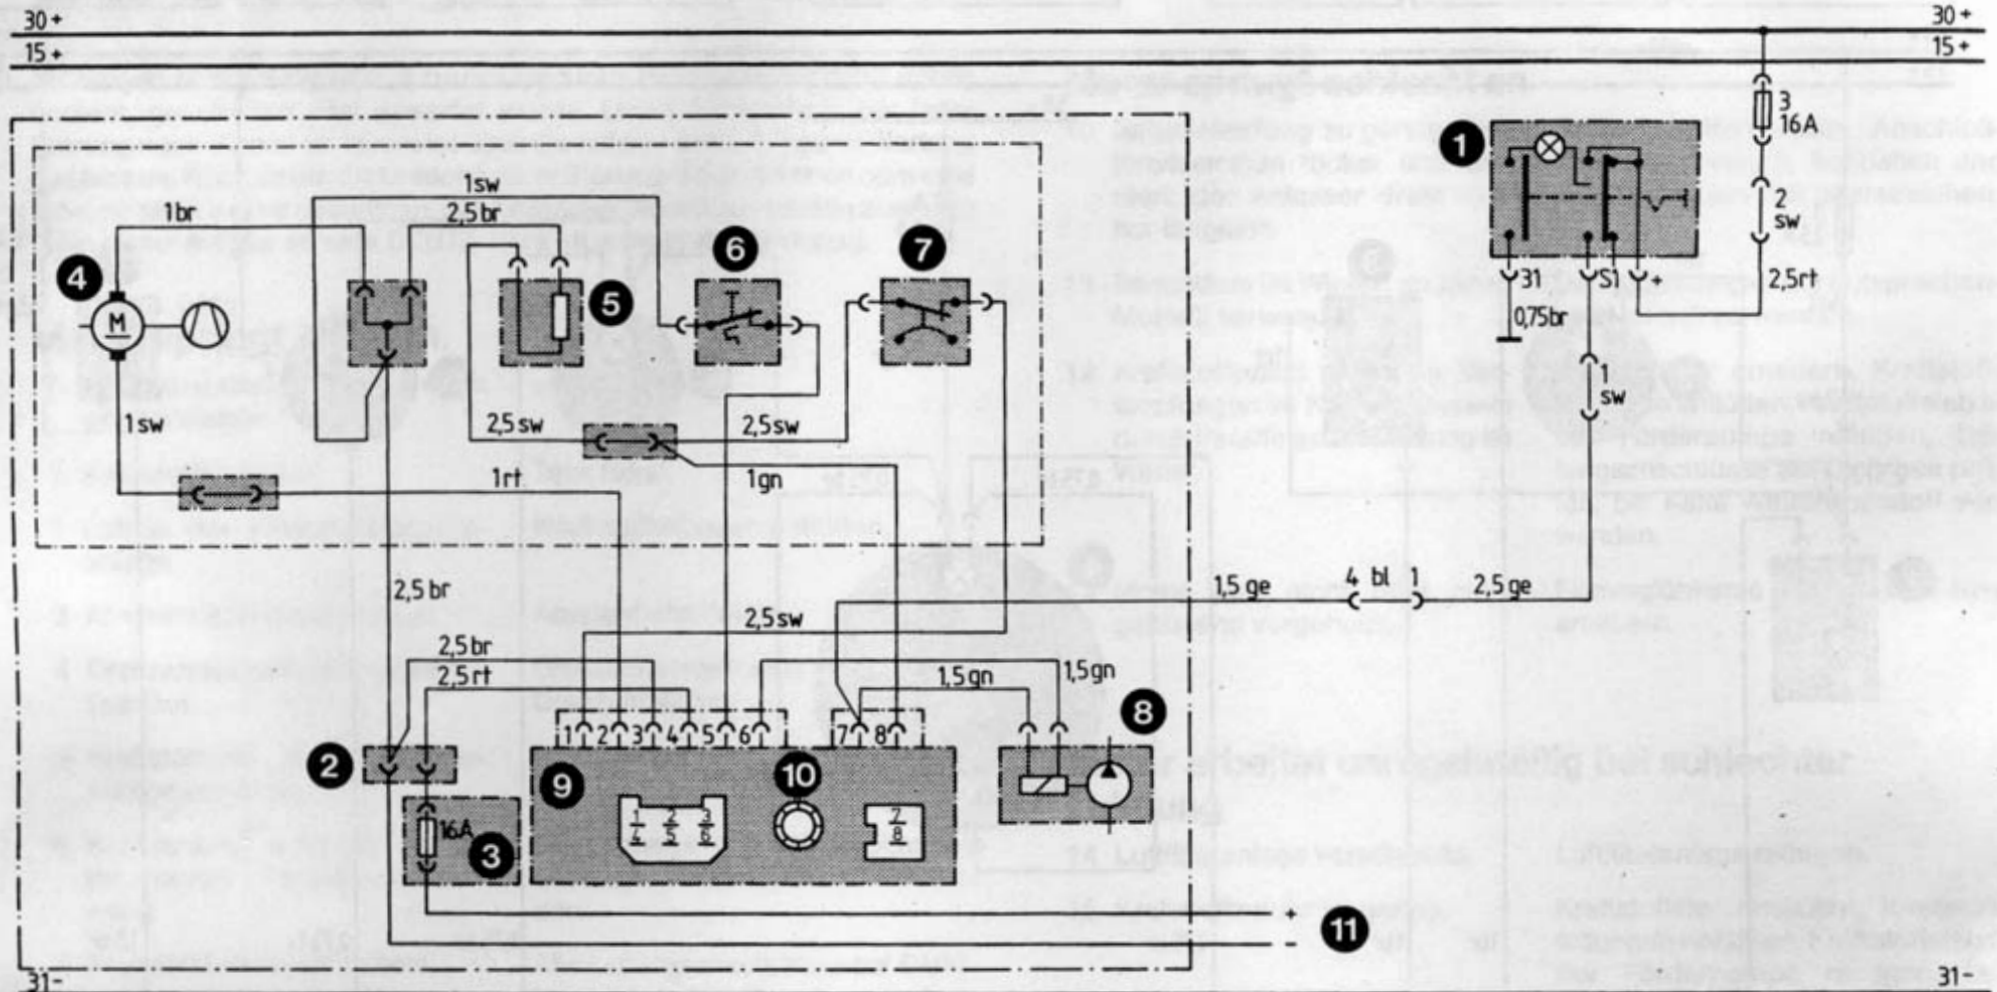

- ① Heizungsschalter
- ② Steckverbindung
- ③ Leitungssicherung
- ④ Gebläsemotor

- ⑤ Glühkerze
- ⑥ Überhitzungsschalter
- ⑦ Thermoschalter
- ⑧ Brennstoffdosierpumpe

- ⑨ Steuergerät
- ⑩ Gerätesicherung (TT4A)
- ⑪ zur Batterie

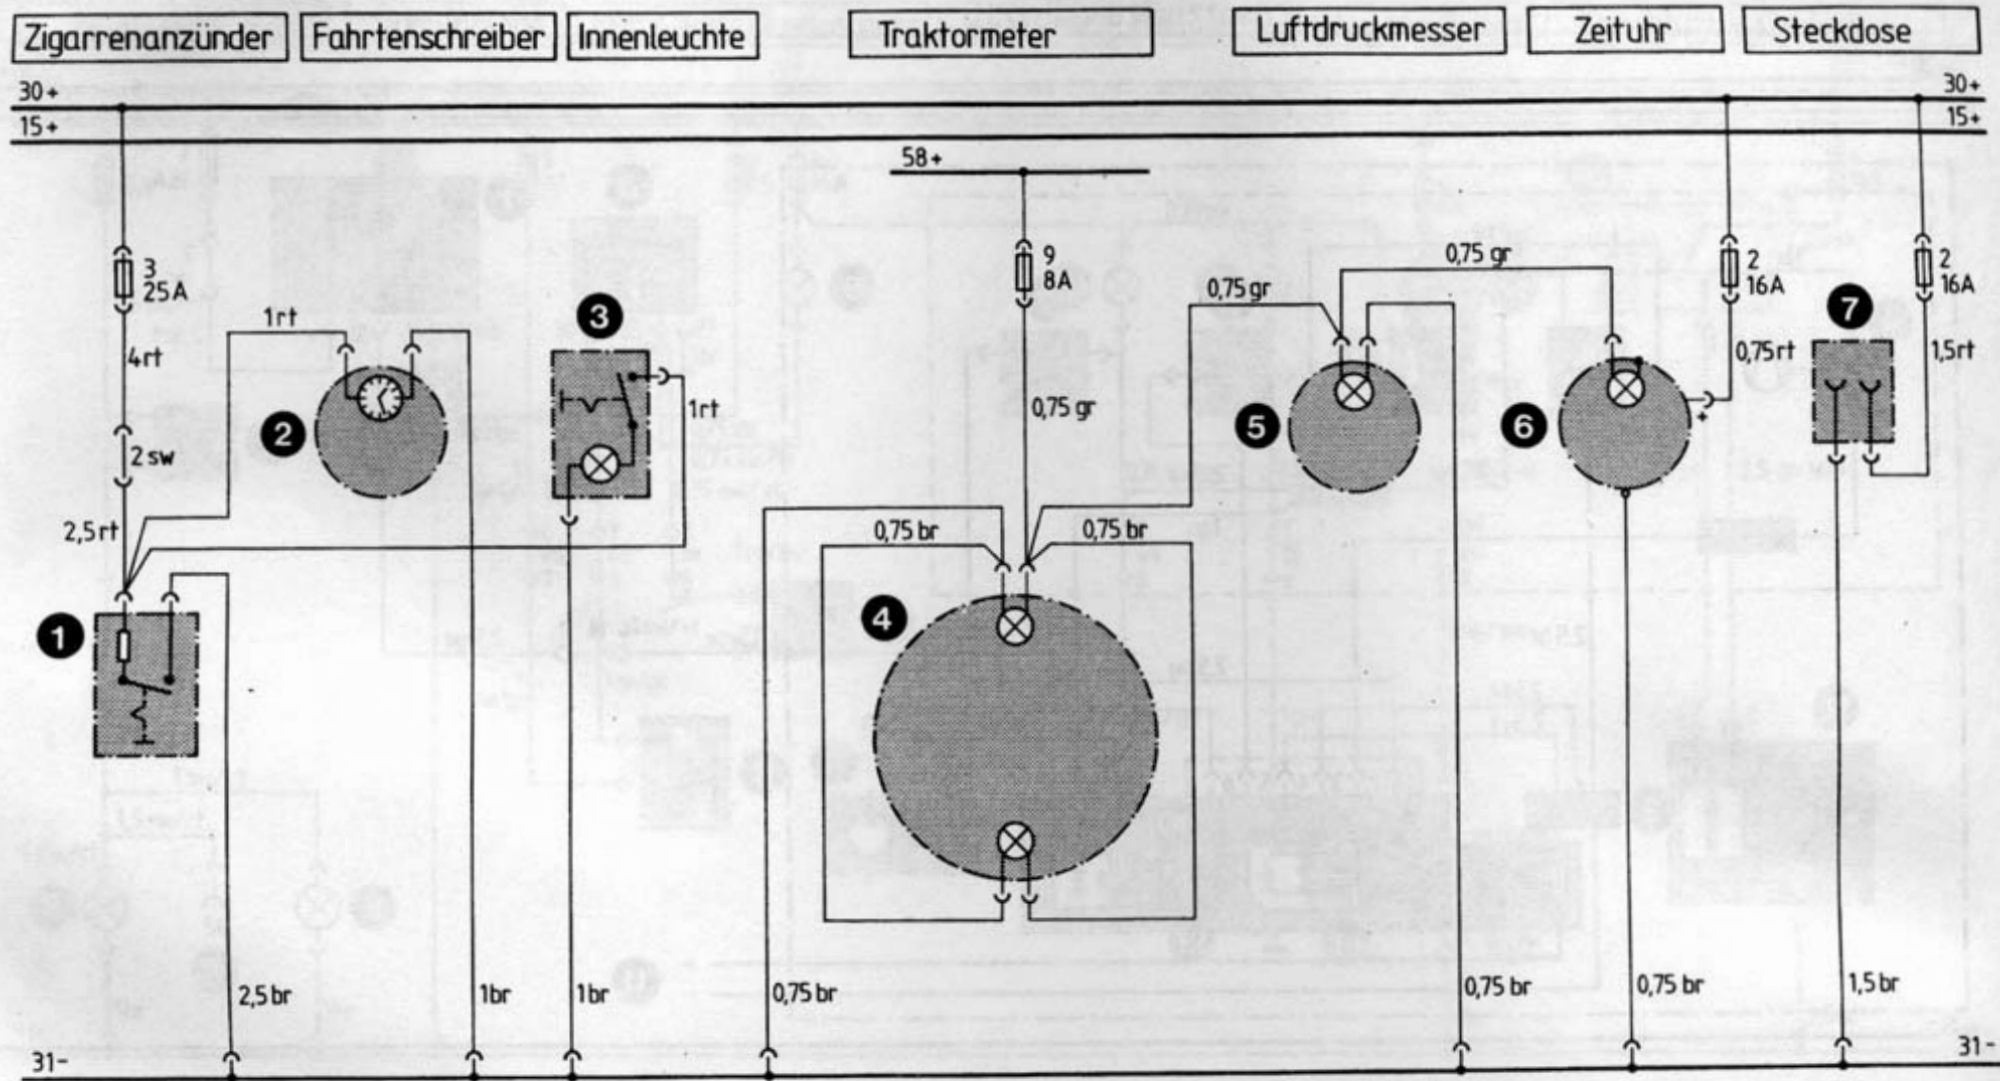

- ① Zigarrenanzünder/Steckdose
- ② Fahrtenschreiber
- ③ Innenleuchte

- ④ Traktormeter
- ⑤ Luftdruckmesser
- ⑥ Zeituhr

- ⑦ Steckdose