


### Komplette einzelne Einspritzpumpe bei F1/2L612/712/812/912

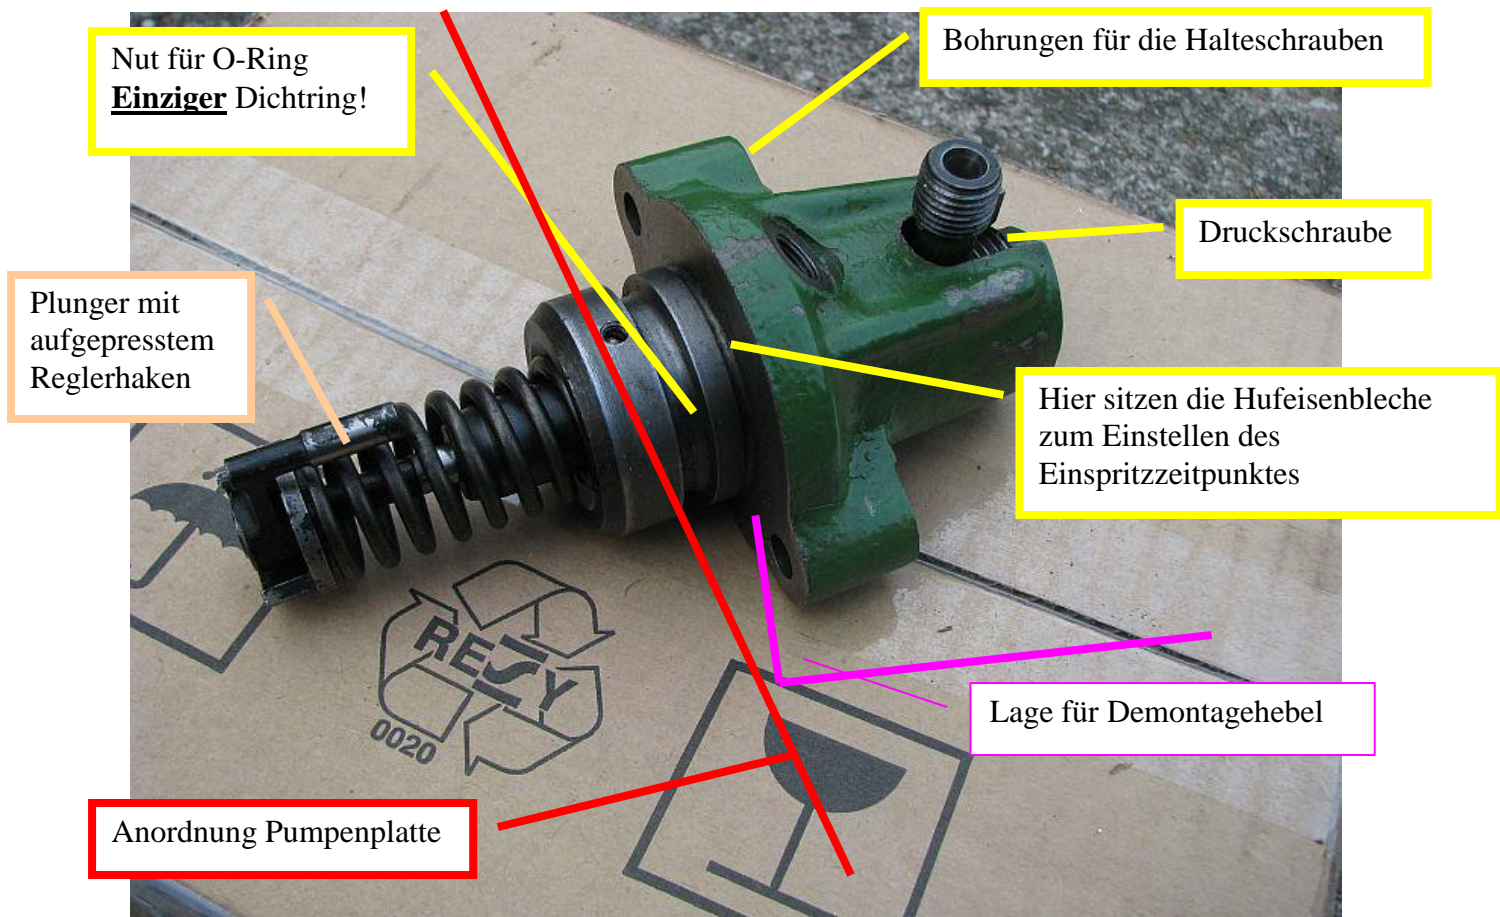

Ausbau einer festsitzenden Pumpe aus der Pumpeplatte, wenn's klemmt:

- Halteschrauben lösen und entfernen
- Hufeisenbleche entfernen – nach oben herauschieben
- Beidseitig zwischen Pumpe und Platte Hebelwerkzeuge ansetzen und die Pumpe nach vorne heraushebeln – Vorsicht walten lassen, damit das Pumpengehäuse keinen Schaden nimmt!