


Bedienungsanleitung

für das Deutz-Mähwerk mit hydraulischem Antrieb

Schaltstellungen des Steuergerätes

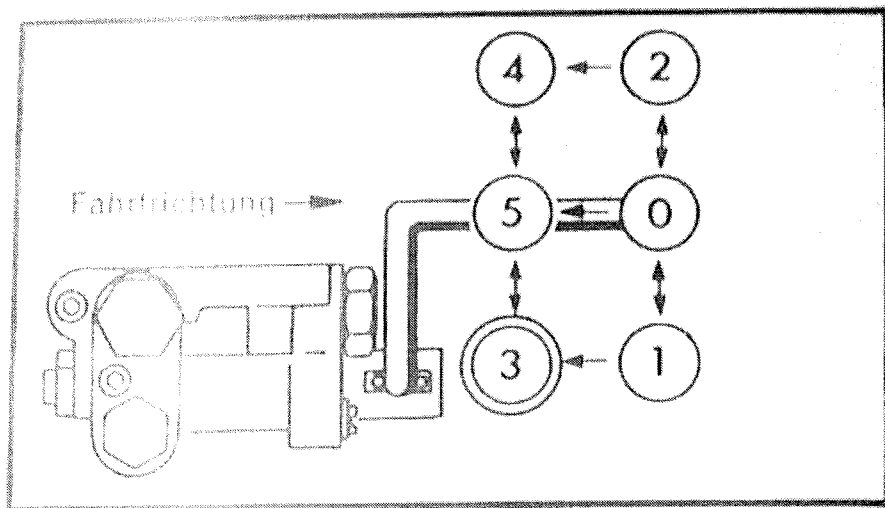

- 0 = Neutral (Halt)
- 1 = Mähbalken absenken
- 2 = Mähbalken ausheben
- 3 = Mähantrieb läuft (Arbeitsstellung)
- 4 = Mähantrieb läuft und Mähbalken wird ausgehoben bis in Senkrechstellung
- 5 = Mähantrieb läuft - Mähbalkenaushebung unterbrochen (Schwadstellung)