


Es gibt 2 Stellringe, die auf die zweiteilige Lagerhülse über das 3309A aufgeschoben werden. Die sind evtl. anzupassen bzw. durch Papierlagen (waren bei meinem enthalten) zu korrigieren. Da darf nichts verschiebbar sein. Position ist mit Einstellvorrichtung oder nach Tragbild auf leiseste funktion einzustellen.



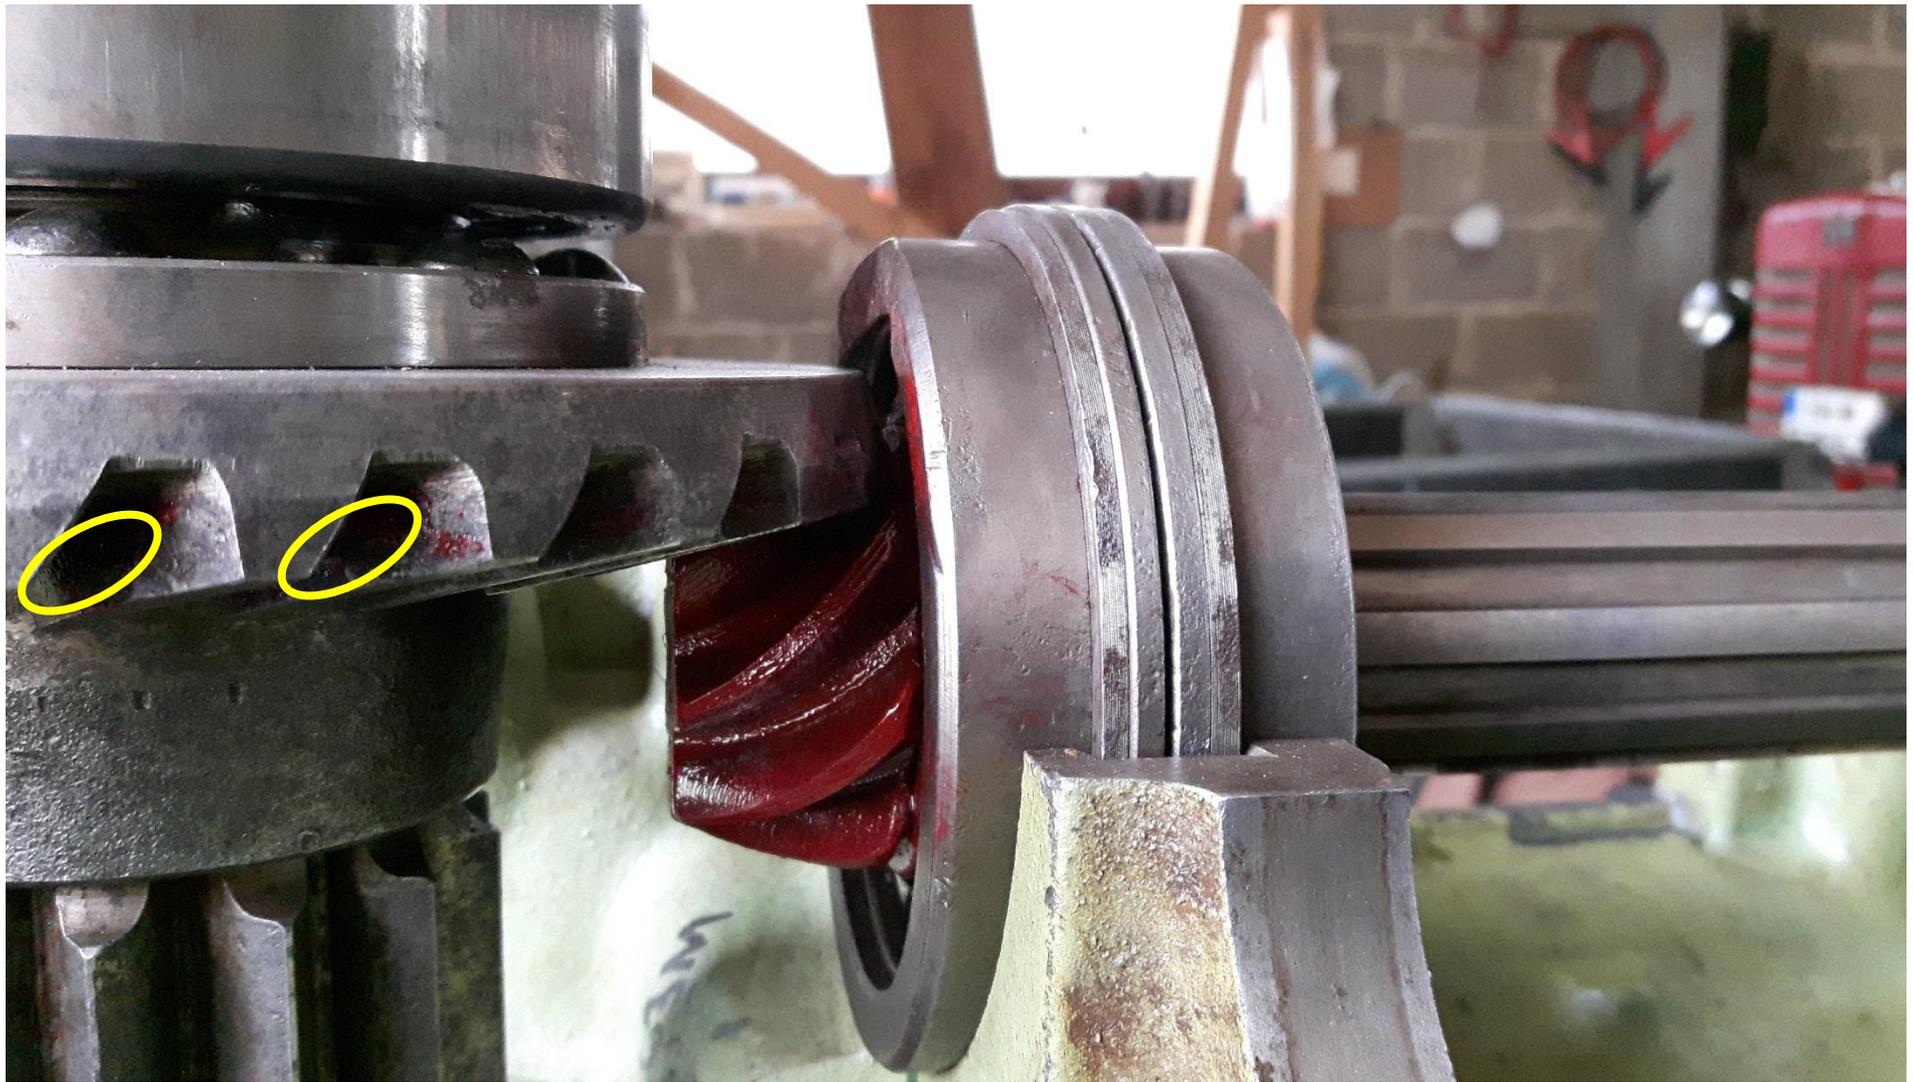

Blauer Pfeil: Einstellung über die Beilagebleche incl. Papierdichtung auf beiden Seiten! Dazu Deckel verschraubt montieren, Tragbild ermitteln – meist mehrmals nötig! Schnelles Drehen am Handbremsradstutzen. Ziel-Tragbilder siehe Handbuch!

Roter Pfeil: Einstellung über die beiden Stellringe



Stellring mit Dichtpapier zum Einstellen