

7. Zugehörigkeit von Zylinder, Zylinderkopf und Kolben

Die Zylinderköpfe tragen unterhalb der Ein- und Auslaßflanschen Gießzeichen, von denen die mit einem „R“ bezeichnete Zahl (z. B. 48 R) für die Montage wichtig ist, Bild 25.

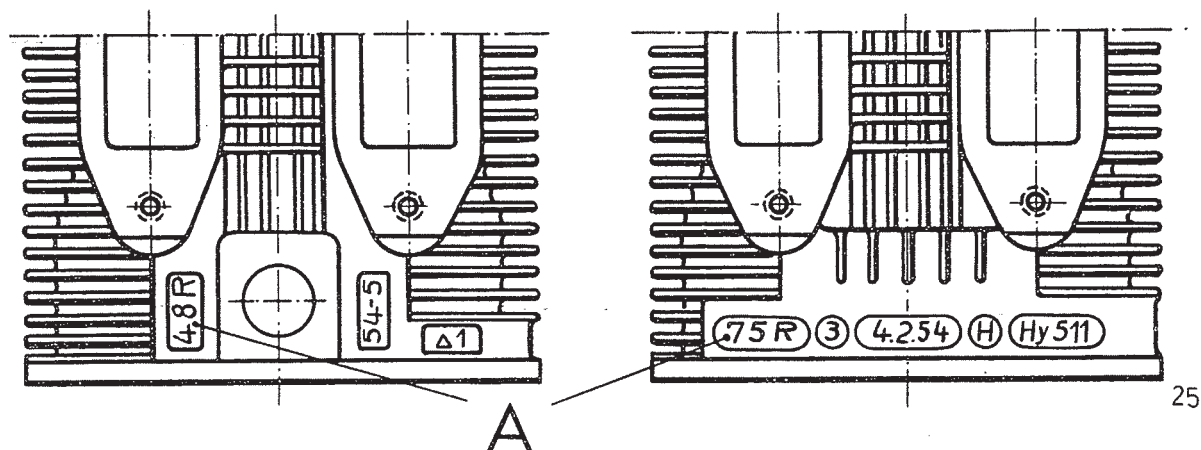


Bild 25 Gießzeichen am Zylinderkopf, A Gießzeichen

	frühere Ausführungen						jetzige Ausführungen		
Köpfe mit Bezeichnung	48 R	65 R	06 R	17 R	03 R	20 R	75 R	82 R	84 R
Ausrundung mm	3	5	3	5	3	3	10	10	10
Schußkanal * \varnothing mm	17	17	16	16	18	18			
max. zulässige Motordrehzahl Upm	2300		1650		2250	2300	2300	2300	2300

Als Ersatz für die früheren Ausführungen wird der Zylinderkopf 65 R geliefert

*) Der Schußkanal ist die rohrförmige Verbindung von der Wirbelkammer zum Zylinderkopfboden.